

## LXIV DCC1 → 63 904

### *Samma välbeprövade koncept, nu med nya E-nummer*

I och med SEG:s beslut stänga lista 64 och flytta produkterna till lista 63 har larmpanelerna i NELA 2000-serien fått nya nummer enligt nedanstående tabell.

*"What's in a name?*

*That which we call a rose*

*By any other name*

*would smell as sweet."*

*Romeo and Juliet (II, ii, 1-2)*

Gammalt	Nytt	Beteckning	Benämning
<b>Larmpaneler</b>			
E 64 701 10	E 63 904 23	DI 10	Driftindikering
E 64 701 12	E 63 904 13	DI 10P	Driftindikering, positiv logik
E 64 701 16	E 63 904 12	DL 5/5	Kombination Indikering / Larm
E 64 701 18	E 63 904 03	DL 10	Driftlarm
E 64 701 22	E 63 904 02	LA 10	Masterpanel
E 64 701 24	E 63 904 05	LS 10	Slavpanel (till LA 10)
E 64 701 30	E 63 904 18	SM 10	Larmpanel
E 64 701 35	E 63 904 14	SM 110	Larmpanel
<b>Tillbehör</b>			
E 64 701 26	E 63 904 07	BK 1	Bandkabel Master-Slav (M-S)
E 64 701 28	E 63 904 17	BK 2	Bandkabel Master-Slav-Slav (M-S-S)
E 64 701 40	E 63 904 04	RU	Reläutgångskort
E 64 701 42	E 63 904 09	RB8U	Reläblock
E 64 701 46	E 63 904 10	AE5/220	Interfacemodul
E 64 701 48	E 63 904 11	DI	Blindfront DI
E 64 701 49	E 63 904 08	LA	Blindfront LA
<b>Kapslade paneler</b>			
E 64 701 50	E 63 904 21	DI 10-H	Kapslat utförande av DI 10
E 64 701 56	E 63 904 20	DL 5/5-H	Kapslat utförande av DL 5/5
E 64 701 58	E 63 904 16	DL 10-H	Kapslat utförande av DL 10
E 64 701 60	E 63 904 22	SM 10-H	Kapslat utförande av SM 10
E 64 701 62	E 63 904 15	LA 10-H	Kapslat utförande av LA 10
<b>Larmtablåer</b>			
E 64 701 70	E 63 904 19	LA 2020-HT	Larmtablå, 20 punkter
E 64 701 72	E 63 904 01	LA 3030-HT	Larmtablå, 30 punkter
E 64 701 74	E 63 904 00	LA 4040-HT	Larmtablå, 40 punkter
E 64 701 76	E 63 904 06	LA 6060-HT	Larmtablå, 60 punkter

*Se omstående sida för en kort presentation av programmet ...*

# NELA 2000 - Översikt




## Drift- och larmindikering

- \* **DI 10:** En enkel och driftsäker panel för indikering av drift
- \* **DI 10P:** Enligt DI 10 men med signalgivare för positiv potential
- \* **DL 10:** För enklare övervakning eller som summalarm-tablå
- \* **DL 5/5:** Kombinpanel med kanal 1-5 för drift och 6-10 för larm.

## Master / Slav

- \* **LA 10:** Panel för separat användning eller som master för en/flera slavar. Blink och minnesfunktion, programmerbar för NO/NC, summer.
- \* **LS 10:** Slavpanel för utökad antal punkter.
- \* **RU:** Påsnäppbart reläutgångskort för LA/LS. Ger potentialfri överföring.

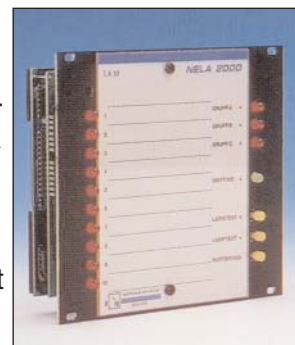

## Larmpaneler för 24V och 40-120V DC

- \* **SM 10:** Panel med blink och minnesfunktion. Störsäkra optokopplade ingångar, galvaniskt isolerade från systemspänningen.
- \* **SM 110:** Panel för ställverk och processautomation. Inbyggd DC/DC omvandlare. Kanal 1-8 klarar snabb registrering och överföring via bankabeldon av signaler med kort varaktighet.


## Väggkapsling

Panelerna kan även fås i kapslat utförande för enkel installation direkt på vägg. Kompakt utförande i tilltalande design. Botten och sidor i slagtålig mörkgrå ABS-plast, front i natureloxerad aluminium.



## RU

Reläutgångskort för potentialfri överföring från LA / LS

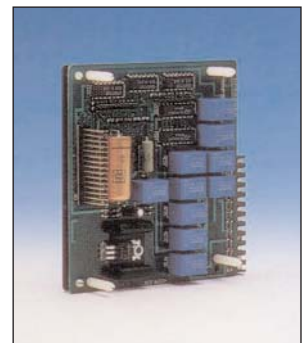

## Driftindikering med reläutgång

**LI 10:** Ersätter OCH-funktion med reläer, potentialfri reläutgång.

## Larmöverföring via GSM / SMS

Ett gränssnitt för fjärrövervakning / kontroll. Vid larm skickas ett SMS med information om larmet till vald administratör.

